



SALUTE
COMODO V12
INSTRUKCJA OBSŁUGI



Spis treści:

- Ostrzeżenia
- Twój COMODO V12
- Zawartość zestawu
- Dane techniczne
- Montaż
- Ładowanie
- Tryby pracy
- Tryb ręczny
- Czyszczenie i konserwacja
- Warunki gwarancji



POGRMOCA TRADYCYJNYCH ODKURZACZY!

Odkurzacz Salute COMODO V12 umożliwi Ci bezproblemowe odkurzenie całego mieszkania na jednym ładowaniu. Ponadto posiada on oświetlenie LED, które pozwoli Ci dostrzec brud w nawet najciemniejszych zakamarkach.



**DEDYKOWANY
TRYB TURBO**



**WYGODNE
OPRÓŻNIANIE**



**WBUDOWANE
AKCESORIA**



DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE!

Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Mamy nadzieję, iż użytkowanie sprzętu marki SALUTE przyniesie Państwu wiele radości.

Ostrzeżenia!


Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji

- nie wolno zbierać odkurzaczem:
 - gorącego popiołu,
 - niedopałków papierosów i zapalek,
 - ostrych przedmiotów (odłamków szkła),
 - gipsu, cementu, pyłu kamiennego i mąki
 - gruzu
 - wody itp
- Nie wolno używać odkurzacza do odkurzania mokrej powierzchni dywanów np. po praniu szamponami piorącymi. Należy odczekać do pełnego wyschnięcia piany i wysuszenia odkurzonej powierzchni
- Odkurzacz należy chronić przed wilgocią
- Nigdy nie pozostawiać włączonego odkurzacza bez nadzoru
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły się sprzętem
- Zachować szczególną ostrożność podczas używania urządzenia w pobliżu dzieci
- Nie korzystać z odkurzacza bez założonych filtrów
- Nie blokować otworu wlotowego

- Nie zanurzać urządzenia w wodzie
- Nie używać na wolnym powietrzu,
- Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami
- Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika
- NIE NALEŻY używać urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i niniejszą instrukcją
- Firma Salute Poland Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

Twój COMODO V12

Odkurzacz Salute COMODO V12 jest bardzo złożonym urządzeniem aby więc maksymalnie wykorzystać jego potencjał dokładnie zapoznaj się z poniższymi wskazówkami.

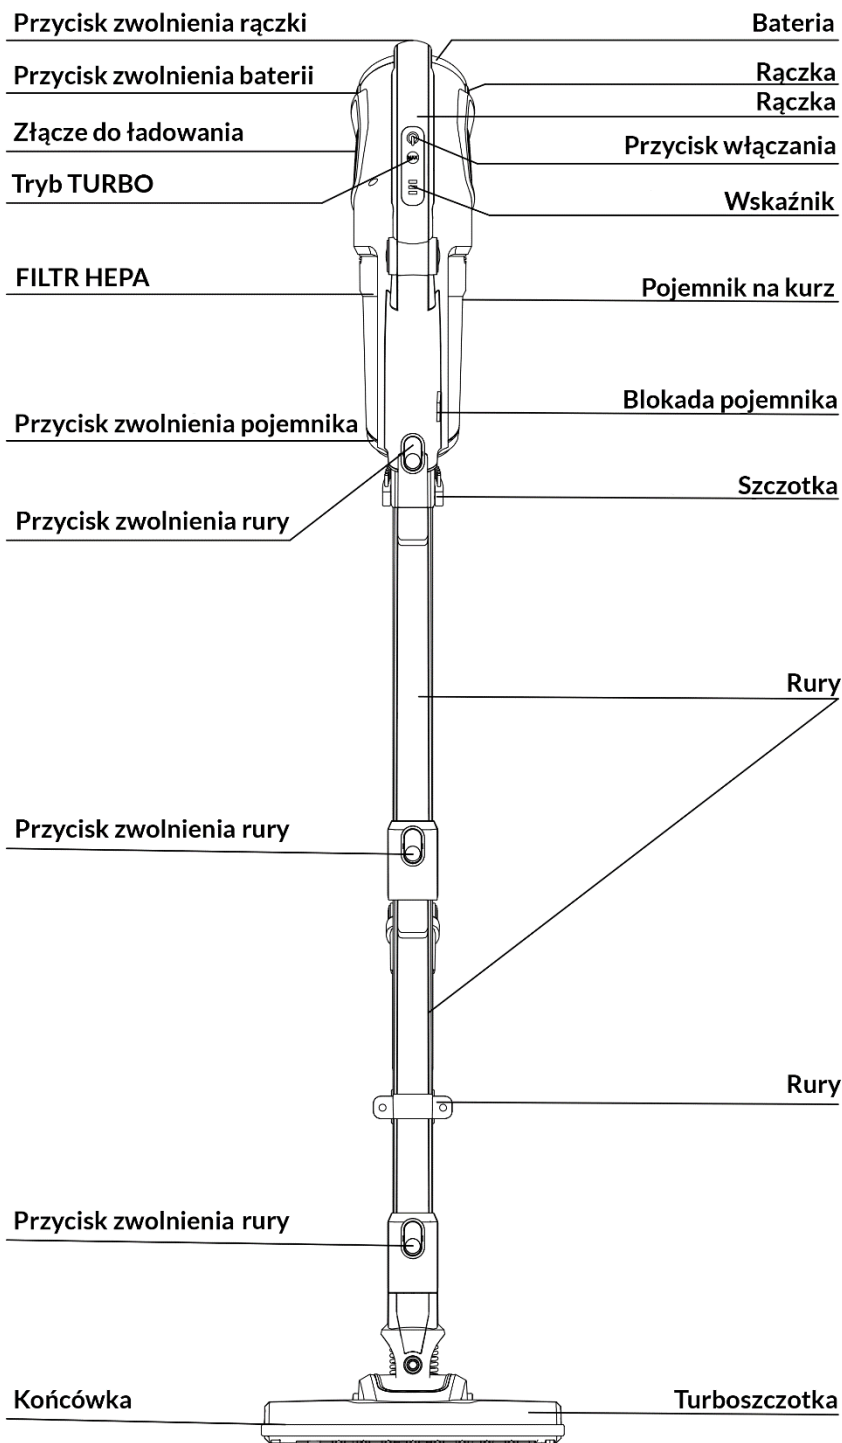

Parametry techniczne

Model: Salute COMODO V12

Moc: 100W




Czas pracy: ok. 25 minut

Czas ładowania: 4-5 godzin

Pojemność baterii: 2200 mAh





Zawartość zestawu

- Odkurzacz Salute Comodo V12 z domyślnie zainstalowanym filtrem HEPA wielokrotnego użytku
- Turboszczotka
- Rury przedłużające
- Bateria
- Końcówka 2 w 1
- Ładowarka






Montaż rur

1. Połącz obie rury ze sobą
2. Zamocuj rury do turboszczotki
3. Połącz korpus COMODO V12 z rurą
4. Zamontuj końcówkę 2 w 1 w uchwycie na rurze

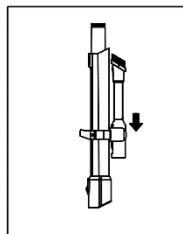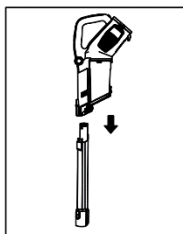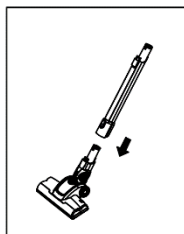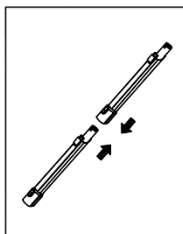

Montaż baterii i ładowanie

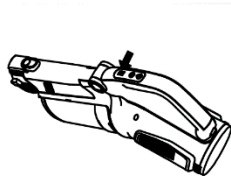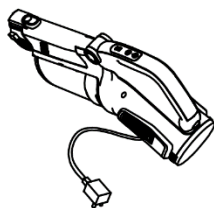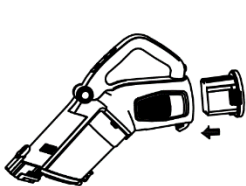

Zamontuj baterię zgodnie z instrukcją przedstawioną na przedstawionym obrazku.

Ładowanie baterii:

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, wtedy podłącz ładowarkę do złącza z prawej strony i podłącz ją do prądu.

2. Podczas ładowania 3 diody będą migać, gdy ładowanie się zakończy będą świecić ciągłym światłym przez 3 minuty po czym zgasną.

UWAGA! Nie wyjmuj baterii z urządzenia podczas pracy lub ładowania.


Tryby pracy

UWAGA! Po włączeniu urządzenia domyślnym trybem pracy jest tryb ECO, aby włączyć tryb TURBO, naciśnij przycisk MAX. Gdy bateria będzie bliska wyczerpania dioda sygnalizująca włączenie urządzenia zacznie migać.


Turbo szczotka obraca się z bardzo dużą prędkością, zwłaszcza w trybie MAX, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni nie używaj urządzenia zbyt długo w jednym miejscu.

Comodo V12 posiada blokadę przed przegraniem urządzenia, jeżeli urządzenie wyłączy się samoczynnie sprawdź czy jakiś przedmiot nie zablokował urządzenia.

Tryby ręczny

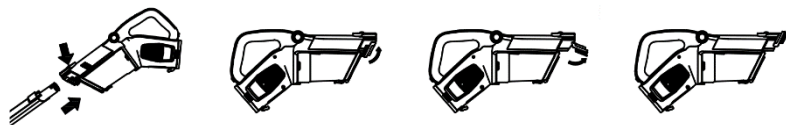


Naciśnij przycisk, żeby zwolnić rurę i załóż końcówkę 2 w 1

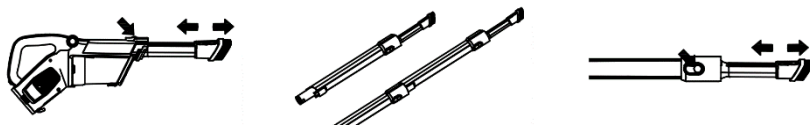

Czyszczenie i konserwacja

Opróż pojemnik na kurz niezwłocznie gdy dotrze do poziomu MAX

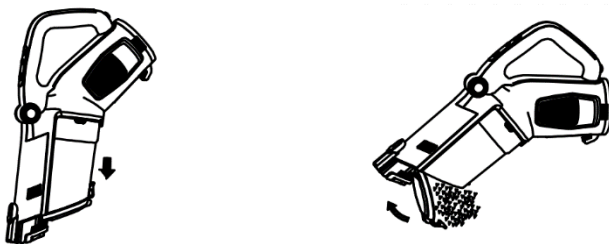

Wyłącz urządzenie zdemontuj rurę, przenieś urządzenie nad kosz na śmieci i naciśnij przycisk opróżniania pojemnika, a by szybko i przyjemnie pozbyć się nieczystości.

Czyszczenie Filtra HEPA


Dla uzyskania najwyższej wydajności zaleca się czyszczenie filtra co 4-6 użycić Salute COMODO V12



1. Wyłącz urządzenie
2. Naciśnij przycisk opróżniania pojemnika
3. Wyjmij filtr HEPA zgodnie z zamieszczonym obrazkiem
4. Pojemnik na kurz należy myć wodą, filtr HEPA należy umyć wodą jedynie gdy jest już bardzo brudny, jeżeli jest jeszcze w dobrym stanie wystarczy go wytrzeć. Po umyciu filtr powinien suszyć się minimum 24h, dopóki nie będzie kompletnie suchy.


UWAGA! Nigdy nie używaj urządzenia bez zamontowanego filtra HEPA

Czyszczenie Turboszczotki



1. Wyłącz urządzenie i zdemontuj turboszczotkę
2. Przekręć pokrętko na dole turboszczotki za pomocą monety aby zwolnić blokadę
3. Wyjmij rolkę
4. Wyjmij rzeczy które utkwiły w środku i ponownie zamontuj rolkę

Demontaż i wymiana baterii

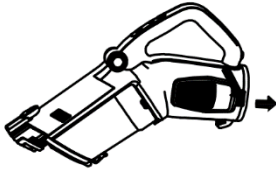

1. Wyłącz urządzenie i naciśnij przycisk z boku urządzenia aby zwolnić baterię.
2. Wsuń nową baterię i upewnij się, że jest prawidłowo zablokowana w mocowaniu.

Warunki gwarancji

1. Gratulujemy zakupu urządzenia Salute Comodo V12. Wszystkie produkty marki Salute powstają z udziałem ekspertów w dziedzinie utrzymania czystości, wzornictwa oraz wykorzystują najnowsze technologie dostępne w branży. Wierzymy zatem, że spełniają również Państwa oczekiwania. Firma Salute Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że razie ujawnienia w okresie gwarancyjnym usterek, które wynikają z winy producenta, na warunkach i w zakresie określonym niniejszym dokumentem, zostaną one usunięte w sposób uzależniony od właściwości. Okres gwarancji dla Użytkownika wynosi 24 miesiące od daty zakupu i obejmuje wyłącznie urządzenia wprowadzone na rynek przez Gwaranta i zakupione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Niezwłocznie po ujawnieniu się ewentualnej usterki Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia o tym gwaranta dzwoniąc pod numer telefonu podany na stronie internetowej. Oprócz opisu usterki w zgłoszeniu należy podać: typ, model, numer seryjny, datę zakupu, nazwisko zgłaszającego, adres a także dane kontaktowe niezbędne do dalszej obsługi zgłoszenia. Użytkownik otrzyma potwierdzenie zgłoszenia naprawy wraz z numerem zgłoszenia oraz informacje dotyczące dalszego postępowania.

3. Jeżeli urządzenie wymagać będzie naprawy warsztatowej - użytkownik zobowiązany jest wysłać urządzenie na własny koszt przez firmę kurierską pod wskazany adres.
4. Usterki ujawnione w czasie gwarancji, powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej będą usuwane na podstawie ważnej, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej i dowodu zakupu w terminie 14 dni od daty odbioru sprzętu od konsumenta.
5. Jeżeli część zamienna niezbędna do naprawy gwarancyjnej, musi być sprowadzona z zagranicy to termin zakończenia naprawy może zostać wydłużony. W takim przypadku klientowi przysługuje wydłużenie terminu ważności gwarancji o czas oczekiwania.
6. Sprzęt wysyłany do naprawy powinien być czysty oraz posiadać dołączoną kartę gwarancyjną, dowód zakupu oraz opis usterki.
7. Sprzęt musi być wysłany w oryginalnym opakowaniu oraz musi być poprawnie zabezpieczony aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.
8. Sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do eksploatacji w warunkach gospodarstwa domowego. Użytkownik musi używać sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi.
9. Gwarancja nie obejmuje: - czynności eksploatacyjnych takich jak wymiana, czyszczenie filtrów konserwacji urządzenia - usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, niedbalstwa lub przypadkowego

uszkodzenia z winy użytkownika, nieodpowiedniego napięcia prądu, dokonania zmian w urządzeniu, korzystania z nieoryginalnych akcesoriów - usterek powstałych z powodu zaniechania poinformowania serwisu o wadzie fabrycznej.

10. W przypadku nie spełnienia wymagań zawartych w punktach 6,7,8 oraz 9 oraz wysłaniu urządzenia celem naprawy, Gwarant może obciążyć konsumenta kosztami wynikającymi z nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego.

11. Sposób i zakres naprawy gwarancyjnej określa Gwarant

12. Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

UWAGA! Zanim zgłosisz usterkę sprawdź drożność filtrów, 90% zgłaszanych problemów wynika z nie dochowywania tej czynności.

Przyjmujący do wiadomości warunki gwarancji

.....



NINIEJSZE OPRACOWANIE GRAFICZNE STANOWI W CAŁOŚCI WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ FIRMY SALUTE. ZAKAZUJE SIĘ POWIELANIA, FOTOKOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA LUB W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA MATERIAŁÓW NA JAKICHKOLWIEK POLACH EKSPLOATACJI BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY SALUTE. W PRZYPADKU NARUSZENIA WW. ZAKAZU FIRMA SALUTE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOCHODZENIA WSZELKICH ROSZCZEŃ PRZEWIDZIANYCH PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA.



CE

